


2. ILMAISIMEN IRROTUS


* Katkaise verkkojännite ilmaisimelta ennen kannen irrottamista*

1 Etsi irrotuskolo

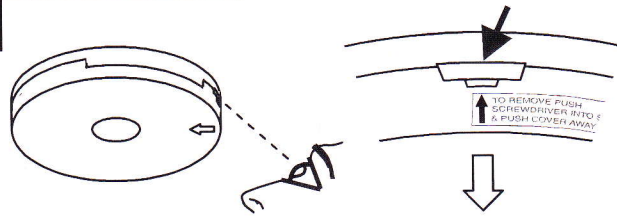


Etsi nuoli ilmaisimen etuosasta. Irrotuskolo on suoraan nuolen yläpuolella.

2 Aseta ruuvimeisseli paikoilleen

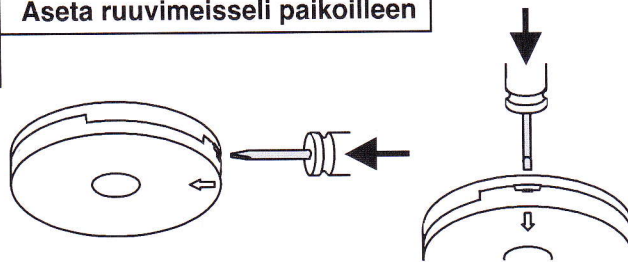


Aseta talttapäinen ruuvimeisseli n. 1 cm irrotuskolon keskelle.

3 Liu'uta ilmaisin irti pohjasta

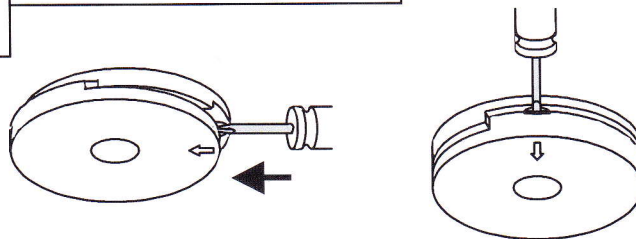

Pidä ruuvimeisseli paikallaan, työnnä ilmaisimen alaosaa poispäin ruuvimeisselistä nuolen osoittamaan suuntaan.

4 Irrota ilmaisin

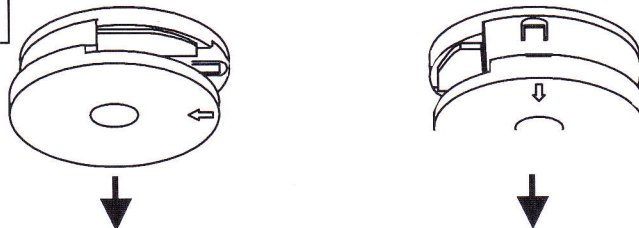

Pidä ilmaisimesta kiinni ja irrota pohjasta liikuttamalla ilmaisinta suoraan alaspäin.

3. TÄRKEÄÄ TIETOA



Älä maalaa ilmaisinta. Älä anna maalin, veden tai pölyn sotkea ilmaisinta.



Ilmaisimella käyttää verkkovirtaa 230 VAC. Älä avaa tai työnnä mitään ilmaisimen sisään.



Älä yhdistä vaihtoehtoisia virtalähteitä (esim. tuuli- tai aurinkovoimaa, tai UPS-varavirtajärjestelmää, joka ei lähetä puhasta siniaalto vaihtojännitettä. (katso ASENNUSOHJEEN sivu 10).



Tarkista säännöllisin väliajoin, että vihreä valo palaa ilmaisimen kannessa.



Testaa ilmaisimella viikoittain – paina ja pidä testipainiketta pohjassa 10 sekuntia. Ilmaisimella hälyttää ja punaisen valon pitäisi vilkkua. Kaikkien yhteenliitettyjen ilmaisimien tulee hälyttää samanaikaisesti.



Jos ilmaisimella hälyttää joka 40 sekunti yli 20 minuuttia, paristo on luultavasti tyhjentynyt (vain malleissa Ei141/144/146) ja se pitää vaihtaa. (Katso "Pariston vaihto"-osio sivulta 4).



Jos tapahtuu aiheeton hälytys, paina testi/vaimennuspainiketta vaimentaaksesi ilmaisimen 10 minuutiksi.



Puhdista ilmaisimella säännöllisesti. Tämä vähentää väärin hälytysten mahdollisuutta.



Siirrä tai suojaa ilmaisimella kokonaan remonttien ajaksi estääksesi pölyä tai muita aineita sotkemasta ilmaisimella.




Jos ilmaisimella hälyttää ilman syytä, eikä palaudu normaaliin tilaan, voidaan ilmaisimella irrottaa kannassa olevasta kiinnikkeestä. (Katso "Ilmaisimen irrotus"-osio sivulta 2.)

4. PARISTON VAIHTO

(Vain malleissa EI141/144/146)

1. Katkaise verkkovirta ilmaisimesta (vihreän valon ilmaisimen kannessa pitää sammua).
2. Irrota ilmaisim, kuten **"Ilmaisimen irrotus"**-osiossa ohjeistettiin. (Osio 2).
3. Etsi paristo ilmaisimen pohjasta, kts. kuva alhaalla.
4. Irrota paristo nastoista
5. Kytke uusi paristo kiinni nastoihin. Käytä ainoastaan 9V alkaliparistoja, esim. Duracell MN1604, Energizer 522. Muut paristot voivat aiheuttaa ongelmia. Suosittelemme, että ilmaisimissa käytetään paristoja, joiden voimassaoloaikaa on vielä jäljellä kaksi (2) vuotta.
6. Liu'uta ilmaisim takaisin kiinni pohjaan. Ilmaisimen lukittuessa siitä kuuluu naksahdus. (Ilmaisinta ei voi kytkeä ellei paristoa ole asennettu.)
7. Paina ja pidä testi-painiketta pohjassa, sireenin pitäisi soida kuuluvasti.
8. Kytke verkkovirta takaisin päälle (vihreän valon pitäisi syttyä ilmaisimen kannessa).

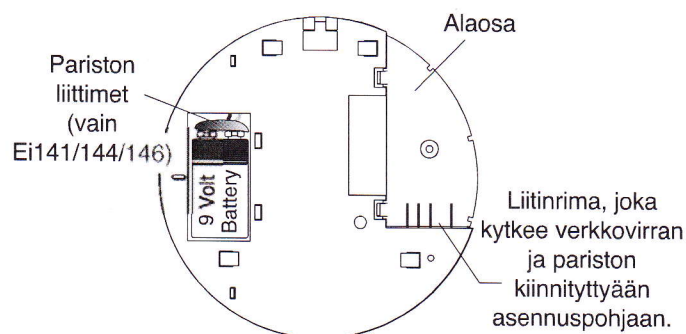

Suosittellemme paristonvaihtoa vähintään joka 3. vuosi parhaan toiminnan takaamiseksi.

5. ILMAISIMIEN TESTAUS JA HUOLTO

TARKISTUS JA TESTAUSTOIMENPITEET

Testaa kaikki ilmaisimet viikoittain, erityisesti asennuksen tai muuton jälkeen.

- (i) Tarkista, että vihreä virtavallo palaa (jos valo ei pala,